Mode d'emploi des Matières

Imprimer des Supports sur une Imprimante

Les matières 1, 2 et 5 peuvent être imprimées sur une imprimante.
Lisez s'il vous plaît les paragraphes suivants "Options d'Impression", "Procédure d'Impression et "Précautions d'Impression".

Matières Contenues dans le Kit d'Echantillons

Numéro	Type de Matière	Taille	Epaisseur (mm)	Impri-mable	Cutting Conditions			Matière Recto / Verso	
					Couleur de l'Embout Porte-lame	Anneau de réglage	Feuille de transport	Recto	Verso
①	Carte avec Support Papier	A4	0.33	Oui	Jaune	Non	Non	Papier blanc (Printed with "Print side")	Papier Blanc
②	Film Autocollant	A4	0.27	Oui	Bleu	Non	Non	Film blanc (voir Fig 1) (vue de face l'angle supérieur droit est coupé.)	Liner blanc de protection
③	Film Vinyle	A4	0.275	Non	Bleu	Non	Non	Film bleu	Liner de protection imprimé "Viewcal"
④	Film d'Application	A4						Film transparent	Liner de protection blanc
⑤	Feuille Aimantée	A4	0.17	Oui	Jaune	Oui	Oui	Blanc	Noir
⑥	Feuille de Transport	322 x 210 mm						Liner de protection adhésif (jaune)	Résine

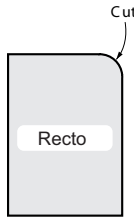

Fig.1 Vue face avant

Note 1: Les papiers et la feuille de transport ⑥ se courbent utilisés en environnement humide et haute température. Si les matières se recourbent, aplatissez-les.
Note 2: La matière Carte avec Support Papier est une matière épaisse et certaines imprimantes ne sont pas compatibles.

1 Options d'Impression

Selon le type de support utilisé, vous devrez sélectionner certains paramètres d'impression.
S'il vous plaît, consultez le tableau ci-dessous afin de sélectionner les paramètres nécessaires au type de support utilisé avant de lancer une impression.
w Le mode d'impression et le nom des supports varient en fonction de l'imprimante utilisée. Vérifiez dans votre manuel utilisateur de votre imprimante .
w Les paramètres du tableau ci-dessous ont été déterminés selon le type d'encre, certifié par le fabricant, utilisé.

Printer Driver Settings

Numéro	Fabricant	EPSON		CANON *1		HP *1	
	Modèle	PM/MC/MJ/PX/CL/CC Series		BJ/PIXUS Series		deskjet/psc/pc/photosmart Series	
	Paramètres conseillés	Support	Qualité Impression	Support	Qualité Impression	Support	Qualité Impression
① *2	Carte avec Support Papier	Papier Extra Fin	Haute	Papier Haute Résolution	Haute	HP Premium Inkjet Paper Premium Paper	Très Haute Résolution
② *2	Film Autocollant	(PM, PM/MC) Papier Photo Ppaier Photo Glossy	Qualité par défaut	Film Glossy Film	Haute	Premium Plus Photo Paper Premium Photo Paper	Très Haute Résolution
③ *3	Feuille Aimantée	Papier Extra Fin	Haute	Papier Haute Résolution	Haute	HP Premium Inkjet Paper Premium Paper	Très Haute Résolution

*1 Pour les imprimantes Canon ou HP, nous vous recommandons d'utiliser leurs encres photo (impression 6 couleurs) pour obtenir une qualité très haute résolution.
*2 Les encres à Pigment ne peuvent pas être utilisées.
*3 Les encres à Pigment à base eau peuvent être utilisées mais pas les encres Pigment à base huile.

Suite sur la page 24